

Sicherheitshinweise

Vor der Arbeit mit dem Gerät lesen Sie sich bitte sorgfältig diesen Abschnitt durch. Durch die Einhaltung dieser Anweisungen gewährleisten Sie Ihre eigene Sicherheit und verlängern die Lebensdauer Ihres Geräts.

Lagerung, Transport und Betriebsbedingungen


Der Bereich der Betriebstemperatur des Geräts liegt bei 0 °C bis 40 °C; setzen Sie das Gerät daher keinen übermäßig hohen oder niedrigen Temperaturen aus. Niemals Kabel zu nah an Wärmequellen kommen lassen. Aufgeheizte Kabel oder deren Isolierung können sich verformen oder beschädigt werden, was zu Bränden oder Stromschlägen führen kann.

Vermeiden Sie die folgenden Einwirkungen:

*Elektrostatische
Aufladungen*



*Übermäßiger
mechanischer
Druck*

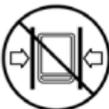

*Starke elektro-
magnetische
Felder*



*Direktes
Sonnenlicht*



*Elektromagneti-
sche UV-Strahlung*



*Flüssigkeiten
oder Feuch-
tigkeit*



*Offene Flammen
oder Rauch*



Wartung

- ⊗ Lassen Sie das Gerät nicht über einen längeren Zeitraum in einer schlecht belüfteten Umgebung, wie z. B. in einem Auto oder in geschlossenen, engen Kisten/Verpackungen, liegen.

- ⊗ Das Gerät nicht fallen lassen oder versuchen, es zu verbiegen.

- ⊙ Schützen Sie den Bildschirm vor Objekten, die ihn zerkratzen oder beschädigen könnten. Um einen sicheren Schutz des Bildschirms sicherzustellen, empfehlen wir die Lagerung des Geräts in einer Schutzabdeckung und/oder in einem Hardcover.

- ⊗ Dieses Gerät nicht zerlegen oder modifizieren.

- ⊗ Verwenden Sie das Gerät nicht mit beschädigtem Akku, Ladegerät (gebrochenes Gehäuse, abgenutzte Kontakte, gebrochenes Zuführungskabel) oder mit beschädigter SD-Karte. Ist der Akku beschädigt (gerissenes Gehäuse, Auslaufen von Elektrolyt,

Verformung usw.), muss er durch autorisiertes Personal ersetzt werden. Die Verwendung selbstgebaute oder modifizierter Akkus kann zu einer Explosion und/oder zur Beschädigung des Geräts führen.

⊗ Verwenden Sie keine organischen oder anorganischen Lösungsmittel (z. B. Benzol) für die Reinigung von Bildschirm und/oder Gehäuse.

⊙ Verwenden Sie einen weichen Lappen für das Entfernen von Staub von der Geräteoberfläche. Für das Entfernen von Schmutz benetzen Sie die Oberfläche mit wenigen Tropfen von destilliertem Wasser.

⊙ Von Kindern fernhalten.

Im Bildschirm sind bis zu fünf fehlerhafte Pixel akzeptabel, und diese stellen keinen von der Garantie abgedeckten Mangel des Bildschirms dar.

Wenn das Gerät lange Zeit nicht genutzt wurde, ist es möglich, dass die Batterie-Ladeanzeige nicht korrekt funktioniert. Schließen Sie in diesem Fall das Ladegerät an und lassen das Gerät eine Stunde aufladen. Danach trennen Sie das Gerät von der Stromquelle oder dem USB-Kabel und schließen es sofort wieder an. Jetzt kann das Gerät normal genutzt werden.

Für detaillierte Informationen über die Kundenzentren in Ihrer Region besuchen Sie bitte die offizielle Website von PocketBook International: <http://www.pocketbook.ch>.



Um mögliche Hörschäden zu vermeiden, darf nicht über einen längeren Zeitraum mit hoher Lautstärke gehört werden.

Achtung

Der Bildschirm des Gerätes ist auf einem Glasträger aufgebaut! Um Beschädigungen zu vermeiden, lassen Sie das Gehäuse nicht fallen, sich verbiegen oder zerdrücken. Tätigen Sie keinen übermäßigen

Druck auf die Bildschirmoberfläche und beschädigen Sie auf keine andere Weise den Glasträger des Bildschirms. Berücksichtigen Sie auch, dass die Bildschirmoberfläche eine Plastikbeschichtung hat. Deshalb wird empfohlen, Kontakt mit spitzen Objekten zu vermeiden, welche die Oberfläche des Gerätes zerkratzen können. Um das Risiko zu verringern, den Bildschirm oder das Gehäuse zu beschädigen, wird empfohlen, das Gerät in einer Schutzhülle von PocketBook aufzubewahren und zu transportieren.

HF-Sicherheit

Das Gerät empfängt und sendet Hochfrequenzsignale und kann Störungen des Funkverkehrs und anderer elektronischer Geräte verursachen. Verwenden Sie medizinische Geräte (z. B. Herzschrittmacher oder Hörgerät), kontaktieren Sie bitte Ihren Arzt oder den Hersteller, um zu erfahren, ob diese medizinischen Geräte gegen externe HF-Signale geschützt sind.

Verwenden Sie die drahtlose Kommunikation nicht an Orten, wo dies verboten ist, z. B. an Bord eines Flugzeugs oder in

Krankenhäusern, weil sie sich u. U. auf die Bordelektronik oder die medizinischen Geräte auswirken könnte.



Verwertung

Die unsachgemäße Entsorgung dieses Geräts kann sich  negativ auf die Umwelt und die öffentliche Gesundheit auswirken. Um dies zu vermeiden, befolgen Sie bitte die gerätespezifischen Entsorgungsanforderungen. Die Wiederverwertung der Bestandteile des Readers hilft bei der Erhaltung natürlicher Ressourcen. Für weitere Informationen bezüglich der Wiederverwertung kontaktieren Sie bitte die lokalen Gemeindebehörden, Ihren Abfallentsorger, das Geschäft, in dem Sie das Gerät gekauft haben, oder das autorisierte Servicecenter.

Die Entsorgung von elektronischen Geräten, elektrischen und elektronischen Bauteilen und Batterien unterliegt den örtlichen Gesetzen Ihres Landes (z. B. in der EU und anderen europäischen Ländern, in denen es getrennte Abfallentsorgungssysteme gibt).

Um Ihr Gerät ordnungsgemäß zu entsorgen, wenden Sie sich bitte an die kommunale Behörde oder den Müllabfuhrdienst in Ihrem jeweiligen Land.

Zerstören Sie den Akku nicht durch Verbrennen, da dieser sonst explodieren kann!