



Axel Rossmann

Strukturbildung und Simulation technischer Systeme

Band 2, Teil 1: Elektrische Dynamik

 Springer Vieweg

Strukturbildung und Simulation technischer Systeme

Axel Rossmann

Strukturbildung und Simulation technischer Systeme

Band 2, Teil 1: Elektrische Dynamik

 Springer Vieweg

Axel Rossmann
Hamburg, Deutschland

ISBN 978-3-662-48305-3
DOI 10.1007/978-3-662-48306-0

ISBN 978-3-662-48306-0 (eBook)

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.d-nb.de> abrufbar.

Springer Vieweg
© Springer-Verlag GmbH Deutschland 2017

Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung, die nicht ausdrücklich vom Urheberrechtsgesetz zugelassen ist, bedarf der vorherigen Zustimmung des Verlags. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Bearbeitungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften. Der Verlag, die Autoren und die Herausgeber gehen davon aus, dass die Angaben und Informationen in diesem Werk zum Zeitpunkt der Veröffentlichung vollständig und korrekt sind. Weder der Verlag noch die Autoren oder die Herausgeber übernehmen, ausdrücklich oder implizit, Gewähr für den Inhalt des Werkes, etwaige Fehler oder Äußerungen. Der Verlag bleibt im Hinblick auf geografische Zuordnungen und Gebietsbezeichnungen in veröffentlichten Karten und Institutionsadressen neutral.

Gedruckt auf säurefreiem und chlorfrei gebleichtem Papier.

Springer Vieweg ist Teil von Springer Nature
Die eingetragene Gesellschaft ist Springer-Verlag GmbH Deutschland
Die Anschrift der Gesellschaft ist: Heidelberger Platz 3, 14197 Berlin, Germany

Vorwort zur simulierten Dynamik

In Band 1/7 der Reihe ‚Strukturbildung und Simulation technischer Systeme‘ wurde das statische Verhalten mechanischer, elektrischer, thermischer und hydropneumatischer Systeme simuliert. Statisch bedeutet: Alle Signalgeschwindigkeiten sind null oder mindestens so gering, dass systeminterne Verzögerungen keine Rolle spielen. Dadurch wurden die grundsätzlichen Funktionen dieser Systeme geklärt, z.B. das Führ- und Störverhalten von Regelkreisen.

Dieser Band 2/7 behandelt das dynamische Verhalten elektrischer und mechanischer Systeme. Dadurch soll die Frage nach den mit diesen Systemen erreichbaren Geschwindigkeiten und Reaktionszeiten untersucht werden. Das ist immer dann wichtig, wenn es auf Leistung ankommt, z.B. in der industriellen Produktion.

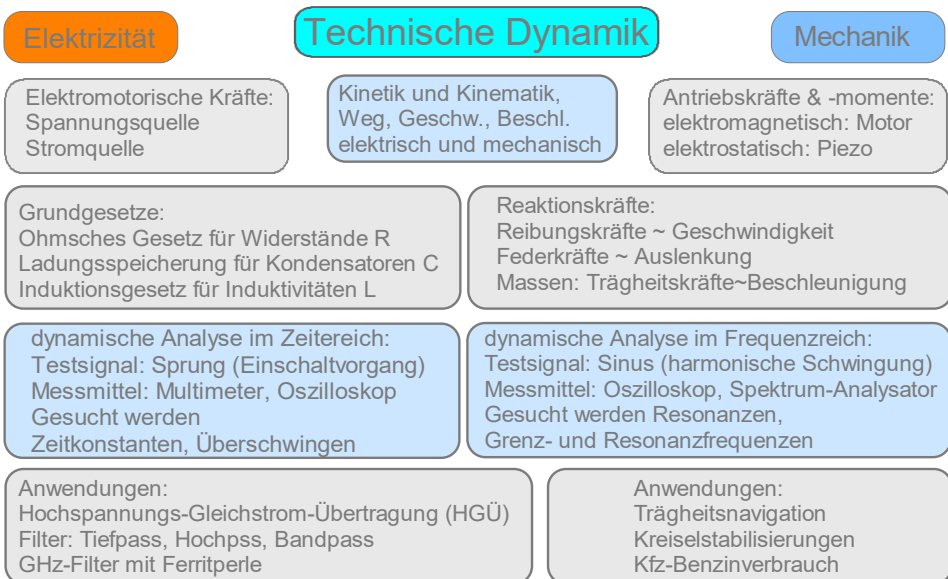


Abb. 0-0-1 Die hier behandelten Themen: Beantwortet werden soll die Frage ‚Wozu braucht man das?‘ Deshalb wechseln sich hier Theorie und Praxis ständig ab.

Wir beginnen jeden Band der ‚Strukturbildung und Simulation technischer Systeme‘ mit der Zusammenfassung der wichtigsten Themen der vorherigen Kapitel. Sie werden zum Verständnis der Beispiele dieses Bandes gebraucht. Am Schluss finden Sie unter ‚Wie geht es weiter?‘ die in den folgenden Bänden behandelten Themen.

Zweck der folgenden Analysen ist die **Gestaltung dynamischer Systeme** (Schnelligkeit, Stabilität). Zur dynamischen Analyse komplexer Systeme sind die hier vorgestellten Verfahren einfach und wirkungsvoll:

- **Strukturbildung und Simulation, Sprungantworten,**
- **Frequenzgänge und ihre Darstellung im Bode-Diagramm**

Um Systeme simulieren zu können, müssen ihre Bauelemente - genau wie in der Praxis - **dimensioniert** werden. Wir tun dies durch **Konstantenbestimmung**. Für dynamische Systeme sind ihre **Zeitkonstanten** gesucht. Sie zu kennen ist die Voraussetzung zur Dimensionierung von Energiespeichern und -verbrauchern.

Dynamische Analysen erfolgen durch Auswertung der Simulationen. Das ist anschaulich und benötigt keine höhere Mathematik. Sie ermöglichen die **Dimensionierung** aller Komponenten eines Systems gemäß den gewünschten Eigenschaften. Wie leistungsfähig und einfach die hier verwendeten Analyseverfahren (Struktur, komplexer Frequenzgang und Bode-Diagramm) sind, wird in den folgenden Kapiteln immer wieder gezeigt.

Kapitel 3 ‚Elektrische Dynamik‘

- Testsignale: Rechteck-Dreieck-Sinus
- Differenzierung und Integration
- Elektronischer Winkel- und Beschleunigungsmesser
- Elektromagnetismus
- Wirbelströme und magnetische Grenzfrequenz
- Antennen und Skinneffekt
- Magnetische Hysterese und Induktionsheizung
- Komplexe Rechnung, Resonanzfrequenz und Dämpfung
- Bode-Diagramm: Amplitudengang, Phasengang und das dB (dezi Bel)
- Frequenzgang und Sprungantwort, Dämpfung und Überschwingen
- Kriechfall, Schwingfall und optimale Dynamik
- Ferritperlen und Rauschfilter

Kapitel 4 ‚Mechanische Dynamik‘

- Oszillatoren für Translation und Rotation
- Materialkonstanten, Zeitkonstanten
- Kreisel: Spin, kardanische Aufhängung
- Kfz-Verbrauchsanalyse

Zum Verständnis der Dynamik - Kapitel 3 (Elektrizität) und 4 (Mechanik) sind Vorkenntnisse aus Band 1 erforderlich. Wir wiederholen sie in den vorangestellten Kapiteln ‚Das Wichtigste aus Kapitel 1 und 2‘.

Eine gelungene Einführung in die hier simulierten Themen mit Versuchen und Übungsbeispielen finden Sie unter <http://www.grund-wissen.de/>

Mit den statischen Kenntnissen aus den Kapiteln 1 und 2 (Band 1/7) und den dynamischen Kenntnissen aus Kapitel 3 und 4 (in diesem Band 2/7) verfügen Sie über das Rüstzeug zur Simulation auch komplizierter physikalischer Systeme. Dazu bieten die folgenden 5 Bände der Reihe ‚Strukturbildung und Simulation technischer Systeme‘ eine Vielzahl von Beispielen. Eine Zusammenstellung finden Sie am Schluss dieses Bandes unter ‚Wie geht es weiter?‘ Die Auswahl liegt bei Ihnen.

Zur Nomenklatur

Konstanten erhalten wenn möglich große Buchstaben, z.B. der elektrische Widerstand R. Arbeitspunktabhängige Konstanten erhalten kleine Buchstaben, z.B. der differenzielle Diodenwiderstand r.AK.

Signale erhalten, wenn es nicht anders üblich ist, auch kleine Buchstaben, z.B. der elektrische Strom i.

Ausnahmen: Die konstante Masse heißt traditionsgemäß klein m. Das Drehmoment, eine Variable (=Signal), heißt dagegen groß M.

Schreibweisen von Zahlenwerten

- dezimal: 123456,789 – ist scheinbar genau, aber unübersichtlich
- exponentiell: $123,456789 \cdot 10^{\text{Exp}} \approx 123\text{E}(\text{exp})$ ist übersichtlich und mit an die Messpraxis angepasster Genauigkeit. Die dritte Ziffer hat eine Unsicherheit von höchstens 1%.
- Abkürzung für den exponentiellen Faktor ist $E=10^{\text{Exp}}$ (Abb. 0-0-2).

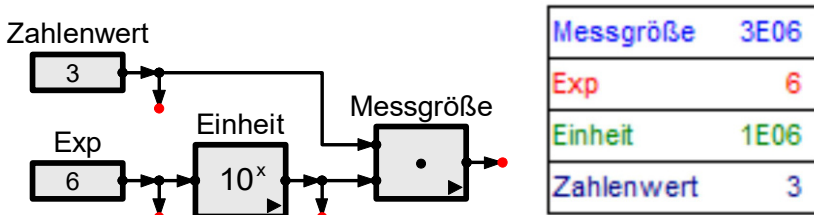


Abb. 0-0-2 Simulation einer Messgröße, bestehend aus Zahlenwert und Einheit

Den Grundeinheiten (m, s, kg, N, V, A) werden Abkürzungen vorangestellt (Tab. 0-0-1). So ist z.B. die Kraft N/1000=1mN. Dagegen ist 1Nm ein Drehmoment.

Tab. 0-0-1 Abkürzungen für Zehnerpotenzen

SI-Präfixe										
Name	Deka	Hekto	Kilo	Mega	Giga	Tera	Peta	Exa	Zetta	Yotta
Symbol	da	h	k	M	G	T	P	E	Z	Y
Faktor	10 ¹	10 ²	10 ³	10 ⁶	10 ⁹	10 ¹²	10 ¹⁵	10 ¹⁸	10 ²¹	10 ²⁴
Name	Dezi	Zenti	Milli	Mikro	Nano	Piko	Femto	Atto	Zepto	Yokto
Symbol	d	c	m	μ	n	p	f	a	z	y
Faktor	10 ⁻¹	10 ⁻²	10 ⁻³	10 ⁻⁶	10 ⁻⁹	10 ⁻¹²	10 ⁻¹⁵	10 ⁻¹⁸	10 ⁻²¹	10 ⁻²⁴

Abkürzungen und Einheiten

Verwendet werden die allgemein üblichen Abkürzungen, z.B. M für Drehmomente, n für Drehzahlen, U oder u für Spannungen, I oder i für Ströme und f für Frequenzen

Für spezielle Fälle werden sie entsprechend indiziert, z.B. die Resonanzfrequenz ist f.0 oder f.Res. Größen, die **individuell** verschieden sein können, sind als **,ind'** bezeichnet.

Tab. 0-0-2 Die Kurzzeichen von Messgrößen und Parametern und ihre Einheiten

Abkürzg	Einheit	Größe
φ, phi	rad, °	Winkel
ε	ppm	Dehnung
α	l	Winkel
ϑ	°C	Temperatur
Δ	l	Änderung
$\rho.\text{me}$	kg/m ³	mech. Dichte
$\rho.\text{el}$	$\Omega \cdot \text{m}$	Spez. el. Widerstand
δ	1/s	Abklingrate
ρ	$\Omega \cdot \text{m}$	Spez. el. Widerst.
σ	N/m ²	Mech. Spannung
Ω	rad/s	Winkelgeschwind.
γ	1/s	Dämpfgeschw.
ϕ	Vs	Windungsfluss phi
ψ	Vs	Spulenfluss PHI
$d\Omega/dt$	rad/s ²	Winkelbeschl.
A	ind.	Amplitude
b	A/s	Ladungsbeschl.
B	$T=Vs/A$	Flussdichte
C	$F=As/V$	Elektr. Kapazität
DT	ind/K	Temp.-Durchgriff
d		Kleine Änderung
dT	K	Temperaturänderg
F.ind	ind.	Absoluter Fehler
F.rel	%	Relativer Fehler
FVP	lit·Hz	Freq.-Vol.-Produkt
f.g	Hz	Elektr. Grenzfrequ.
f.gr	Hz	Magn. Grenzfrequ.
E	Ind.	Empfindlichkeit
E	lx	Beleuchtungsstärke
E.Mod	N/m ²	Elastizitätsmodul
h	m	Höhe
H	A/m	Magn. Feldstärke
lit	dm ³	Liter
I	W/m ²	Strahlungsintensität
i	A	Elektrischer Strom
i.Nen	A	Nennstrom
k.geo	M	Geometriekonstante
J	A/mm ²	Stromdichte
k.F	N/m	Federkonstante
k.R	Ns/m	Reibungskonstante

Abkürzg	Einheit	Größe
L	Nm·s	Drehimpuls
L	$H=Vs/A$	Induktivität
l	m	Länge
MSV	Magnet.	Spann.-Verhältnis
n	Upm	Drehzahl
p	l oder dB	Pegel
P	W	Leistung
ω	rad/s	Kreisfrequenz
P.A	W	Antriebsleistung
P.el	W	elektrische Leistung
N		Windungszahl
ω	1/s	Kreisfrequenz
Ω	Rad/s	Winkelgeschw.
Pa	N/m ²	Pascal
P	W	Leistung
p	Pa, bar	Druck
p	Ns	Impuls
m/t	kg/s	Massendurchsatz
q.V	lit/s	Volumenstrom
q	As	Ladung
Q	$Q=1/2d$	Spulengüte
RÜ	$R\dot{U}=Q$	Resonanzüberhöhg
R	Ω	Elektr. Widerstand
r	Ω	Nichtlin. Widerst.
s	mm	Kantenlänge
S	$\mu\text{W}/\text{m}^2$	Intensität
t	s	Zeit
T	s	Zeitkonstante
T	°C	Absolute Temp.
TE		Thermoelement
TK	ppm/K	Temperaturkoeff.
Tol	%	Toleranz
T.el	s	Elektr. Zeitkonst.
U; u	V	Elektr. Spannung
V		Verstärkung
$\hat{=}$		entspricht
$\hat{+}$		geom. Addition

rad = Bogen/Radius in m/m=1

ind. = individuelle Einheit

Inhaltsverzeichnis

1.	DAS WICHTIGSTE AUS KAPITEL 1	1
1.1	Das Simulationsprogramm SimApp.....	1
1.2	Simulation im Zeitbereich	9
1.3	Simulation im Frequenzbereich	16
1.4	Blockbildung und Parametervariation	19
1.5	Simulationsfehler	22
1.6	Kennlinien-Simulation	23
1.7	Kleines regelungstechnisches Brevier	25
1.7.1	Aufbau und Funktion einer Regelung.....	26
1.7.2	Das Stabilitätsproblem	29
1.7.3	Regleroptimierung.....	31
1.7.4	Strukturbildung mit Rekursion	34
2.	DAS WICHTIGSTE AUS KAPITEL 2	37
2.1	Der Widerstand R und das ohmsche Gesetz	40
2.2	Die Kapazität C und das Ladungsspeicherungsgesetz	41
2.3	Strom- und Spannungsquellen.....	47
2.4	Die Gesetze von Ohm und Kirchhoff	49
2.5	Der Spannungsteiler und das Überlagerungsprinzip.....	51
2.6	Der Spannungsteiler als Vierpol	56
2.7	Operationsverstärker	60
2.8	Das thermische Rauschen	65
3.	ELEKTRISCHE DYNAMIK.....	71
3.1	Systemanalyse.....	75
3.1.1	Das dB (dezi Bel).....	82
3.1.2	Der Ortsbereich	83
3.1.3	Pegelrechnung.....	88
3.1.4	Die Sinusschwingung.....	95
3.1.5	Differenzierung und Integration.....	102
3.2	Magnetische Induktion	148
3.2.1	Spulen - Aufbau und Funktion.....	150
3.2.2	Das Induktionsgesetz und die Induktivität L.....	156
3.2.3	Selbst- und Gegeninduktion	159
3.2.4	Spulen schalten	163
3.2.5	Transformatoren	170
3.3	Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragung (HGÜ)	174
3.3.1	Aufbau und Funktion einer selbstgeführten HGÜ	177
3.3.2	Die Stromrichter einer HGÜ	179
3.3.3	Die Regelkreise einer HGÜ	187
3.4	Elektromagnetismus	197
3.4.1	Magnetische Messgrößen und Gesetze	198
3.4.2	Das Induktionsgesetz.....	205

3.4.3	Magnetischer Leitwert und Induktivität.....	206
3.4.4	Das ohmsche Gesetz des Magnetismus	212
3.4.5	Magnetische Reihen- und Parallelschaltungen	218
3.4.6	Magnetische Energie und -Leistung	228
3.4.7	Wirbelströme	230
3.4.8	Magnetische Hysterese	234
3.4.9	Magnetische Grenzfrequenzen	239
3.5	Ferromagnetische Kerne	247
3.5.1	Dynamoblech (Elektroblech)	247
3.5.2	Ferritkerne.....	255
3.5.3	Auswertung magnetischer Frequenzgänge.....	258
3.5.4	Berechnung magnetischer Frequenzgänge.....	265
3.5.5	Die technischen Daten eines Ferritkerns.....	275
3.6	Wechselstrom	291
3.6.1	Frequenzkennlinien (Bode-Diagramm)	302
3.6.2	Wirk- und Blind- und Scheinwiderstände.....	305
3.6.3	Elektrische Serien- und Parallelschaltungen	310
3.6.4	Elektrische Grenz- und Resonanzfrequenzen.....	313
3.6.5	Blindleistungskompensation	328
3.7	Spulen für Wechselstrom.....	332
3.7.1	Drosselspulen	335
3.7.2	Spule mit Wicklungswiderstand und -kapazität.....	339
3.8	Spulen ohne ferromagnetischen Kern (Luftspulen)	349
3.8.1	Zylinderspule (Solenoid) in Luft.....	349
3.8.2	Hochenergie-Luftspulen	352
3.9	Spulen mit ferromagnetischem Kern ohne Luftspalt	360
3.9.1	Stromwandler mit Ferritkern	360
3.9.2	Audiospule mit Ferritkern	366
3.9.3	Ringkern-Netztrafo	369
3.9.4	Zylinderspule mit ferromagnetischem Kern.....	385
3.9.5	Ferritkerndrossel	388
3.10	Spulen mit ferromagnetischem Kern und Luftspalt	397
3.10.1	Vorschaltdrossel für Leuchtstoffröhren	400
3.10.2	Spartransformatoren (Tesla-Transformator)	405
3.10.3	Ringkernspule mit Ferritkern und Luftspalt.....	408
3.10.4	Induktionsheizung	410
3.11	Elektrische Systeme im Zeitbereich	424
3.11.1	Elektrische Systeme 1.Ordnung im Zeitbereich	428
3.11.2	Elektrische Systeme 2.Ordnung im Zeitbereich.....	436
3.11.3	Schwach gedämpfte Verzögerung 2.Ordnung.....	437
3.11.4	Schwach gedämpfter Vorhalt 2.Ordnung	442
3.11.5	Stark gedämpfte Verzögerung 2.Ordnung	447
	WIE GEHT ES WEITER?.....	451
	SACHVERZEICHNIS	463

1. Das Wichtigste aus Kapitel 1

In Band 1 wurden die Grundlagen zur Simulation technischer Systeme gelegt. Er enthält die Kapitel 1 und 2:

- In Kapitel 1 wird das Simulationswerkzeug am Beispiel des Programms SimApp erläutert. Wir fassen es im nächsten Abschn. 1.1 zusammen.
- In Kapitel 2 erfolgt die erste Anwendung der Simulation auf elektrische Systeme.

1.1 Das Simulationsprogramm SimApp

Durch Simulation soll das Verhalten technischer Systeme berechnet werden. Dadurch werden die Informationen gewonnen, die zu ihrem Verständnis, zum Bau und der Beschaffung ihrer Komponenten benötigt werden.

Um ein System simulieren zu können, muss man sich dessen **Struktur** überlegen. Wie dies für zeitunabhängige Systeme gemacht wird, haben wir in Band 1 gezeigt. Die zugehörigen Rechnungen heißen ‚statisch‘ bzw. bei konstanter Strömungsgeschwindigkeit ‚stationär‘.

Die Leistung eines technischen Systems hängt von der Arbeitsgeschwindigkeit seiner Komponenten ab. Um sie den Erfordernissen anpassen und optimieren zu können, muss es dynamisch berechnet werden. Dazu sind drei Voraussetzungen zu erfüllen:

1. Physikalische und mathematische Grundlagen:

Sie sind in diesem Prolog zusammengestellt und werden, wenn sie gebraucht werden, kurz wiederholt.

Zu den Grundlagen gehören die Rechenoperationen **Differenzierung und Integration** (Abschn. 3.1.5). Nicht benötigt wird höhere Mathematik (Infinitesimalrechnung), denn das Simulationsprogramm erledigt für uns alle Berechnungen. Dazu muss ihm in Form von Strukturen gesagt werden, **was** es rechnen soll. **Strukturbildung** ist die immer wiederkehrende Aufgabe bei jeder Systemanalyse.

2. Die Strukturen der Systeme werden nur mit physikalischen Grundlagen entwickelt. Sie sollen einfach aufgebaut und möglichst selbsterklärend sein. Das dazu nötige Basiswissen wird in diesem Band 2/7 ‚Technische Dynamik‘ vermittelt.

3. Ein Simulationsprogramm, das Strukturen berechnen kann

Es soll leicht zu erlernen, leistungsfähig und preiswert sein. Diese Forderungen erfüllt das hier verwendete Programm **SimApp**. Seine Handhabung wurde in Band 1/7 erklärt. Sie soll hier kurz wiederholt werden. Die Einzelheiten zu SimApp finden Sie unter

<http://www.simapp.com>

Selbstverständlich können Sie zur Simulation **auch ein anderes Programm** Ihrer Wahl verwenden. Für dynamische Simulationen muss es den Zeit- und den Frequenzbereich beherrschen.

Die Zeichnungsoberfläche (Zeichnungsfenster) von SimApp

Die zu simulierende Struktur wird in der Zeichnungsoberfläche zusammengestellt. Dazu starten Sie SimApp:

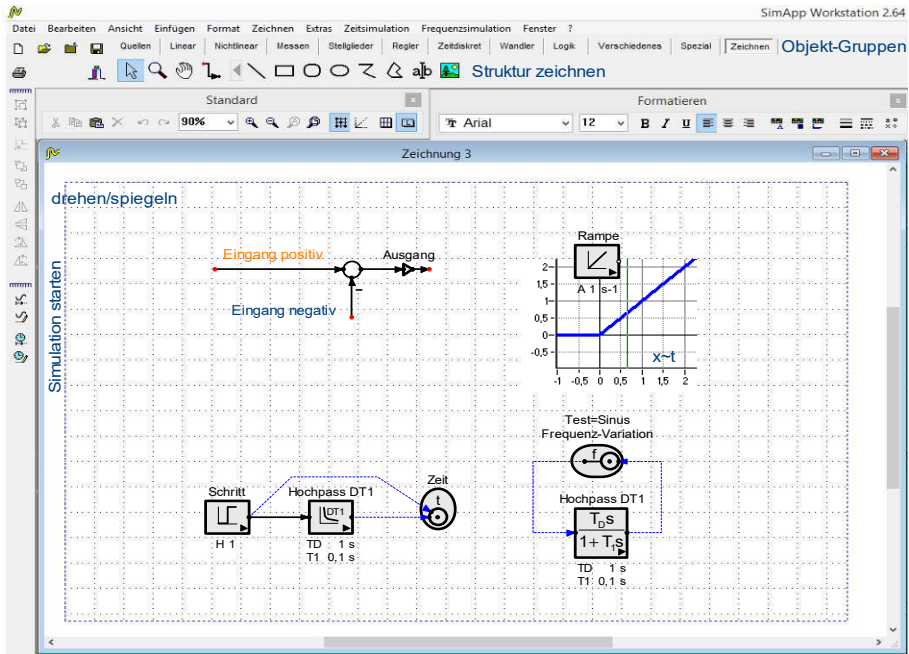


Abb. 1-1 die SimApp Zeichnungsoberfläche mit einigen Beispiele - links Simulationsparameter einstellen und Simulation starten - oben im Frequenzbereich, darunter im Zeitbereich

Die SimApp-Benutzeroberfläche ist übersichtlich gestaltet (Abb. 1-1). Die gewünschten Elemente werden aus einer Gruppe in der Kopfleiste ausgewählt und per Maus in die Zeichnung gezogen und durch Signalleitungen miteinander verbunden. Sie müssen von einem Ausgang zu einem Eingang gezogen werden. Der Pfeil zeigt die Wirkungsrichtung an.

Simulationen im Zeit- und im Frequenzbereich

- Im **Zeitbereich** ist der Einschaltvorgang (Sprung=Schritt) das Testsignal.
- Im **Frequenzbereich** ist ein Sinus mit steigender Frequenz das Testsignal.

Erklärt werden müssen die spezielle Vor- und Nachteile beider Bereiche.

Zur Einführung beginnen wir mit der Simulation häufig benötigter Strukturen, u.a. der **Rekursion** und **Blockbildung**. Wir beenden den Prolog mit einer Zusammenstellung der **Fehlermöglichkeiten** bei der Entwicklung von Strukturen.

Die Simulationsobjekte

Strukturen zeigen, wie Systeme graphisch berechnet werden. Die dazu verwendeten Rechenoperationen heißen ‚Objekte‘ (Abb. 1-3). Sie sind in SimApp in Gruppen geordnet (Abb. 1-2), u.a. Quellen zur Ansteuerung, lineare und nichtlineare Funktionen, Messmittel.




Abb. 1-2 Die Kopfleiste von SimApp - oben: die Programmsteuerung, Mitte: die Gruppen der Simulations-Objekte, unten: der Zeichnungseditor

Abb. 1-3 zeigt eine Auswahl der am häufigsten benötigten Simulationsobjekte und die Gruppen, in denen Sie sie finden:

Objekt-Beispiele

<p>Proportionalität $x.e \rightarrow x.a = K \cdot x.e$</p> <p>Verzögerung $K 1$ $T 1 s$</p>	<p>Objekte aus der Gruppe 'Linear'</p>
<p>Quadrierung $y = x^2$</p> <p>Wurzel $y = \sqrt{x}$</p>	<p>Objekte aus der Gruppe 'Nichtlinear'</p>
<p>Schritt=Sprung $H 10$ $TD 0 s$</p> <p>Funktions-Generator $f_0 1 Hz$ $A 10$</p>	<p>Objekte aus der Gruppe 'Quelle'</p>
<p>UND 1 2</p> <p>ODER 1 2</p>	<p>Objekte aus der Gruppe 'Logik'</p>
<p>Multiplexer 1 2</p> <p>Vergleicher A B</p>	<p>Objekte aus der Gruppe 'Verschiedenes'</p>
<p>Zeitmesser t</p> <p>Wobbel-Generator und Oszilloskop f</p>	<p>Objekte aus der Gruppe 'Messen'</p>

Abb. 1-3 häufig benötigte Simulationsobjekte

Nun soll der Umgang mit Simulationsobjekten anhand wichtiger Beispiele gezeigt werden.

Tipps zur Entwicklung von Strukturen

Am Beispiel der Berechnung der Gesamtmasse (Abb. 1-4) von drei einzelnen Massen soll gezeigt werden, wie bei Strukturentwicklungen ganz allgemein vorgegangen wird.

1. Das **Bild** zur Aufgabenstellung und dessen **verbale Beschreibung**

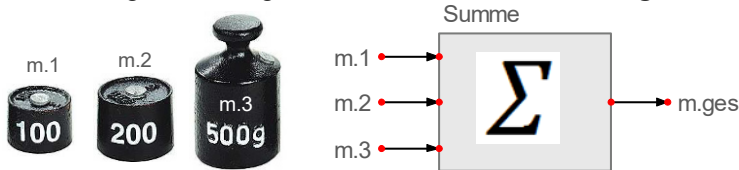


Abb. 1-4 Aufgabenstellung: Hier sollen drei Massen addiert werden. Sie erhalten zunächst Namen, Zahlenwerte und Einheiten. Die Einheiten sollten so gewählt werden, dass die Zahlenwerte leicht lesbar sind.

2. **Zeichnen** Sie einen Block, der die steuernden und gesteuerten Messgrößen benennt. Das definiert die Fragestellung.
3. Nun muss die **interne Blockstruktur konkretisiert** werden (Abb. 1-5). Dazu sind die Ein- und Ausgänge durch Funktionen zu verknüpfen. Das ist die wesentliche Arbeit.

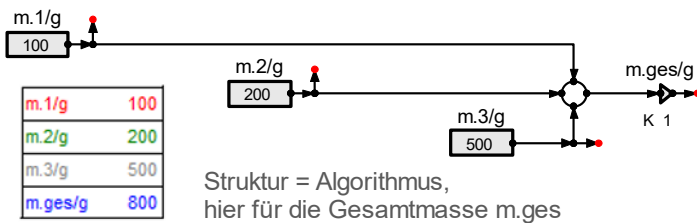


Abb. 1-5 Struktur zur Summation von drei Massen

Zunächst kommt es bei der Struktur nur darauf an, was wie berechnet werden soll (den Algorithmus). Alle Messgrößen sollten mit den gewünschten oder Grundeinheiten angegeben werden.

4. Dann werden die **Konstanten** der Struktur mit ausgewählten Sonderfällen bestimmt. Wie das gemacht wird, werden wir an vielen Beispielen zeigen. Dazu müssen die Zahlenwerte der Proportionalitätsfaktoren K angegeben werden.
5. Anschließend wird die Struktur mit bekannten Messwerten **getestet** und gegebenenfalls korrigiert.
6. Zuletzt können beliebige Fälle durch **Parametervariation** schnell und einfach untersucht werden. Das ist ein besonderer Vorteil der Simulation gegenüber der Untersuchung realer Systeme mit einem Teststand.

Falls sich Abweichungen zwischen Realität und Simulation ergeben (... und das ist anfangs immer der Fall), müssen entweder die Struktur geändert oder die Zahlenwerte und Einheiten angepasst werden

Haben Sie **keine Angst vor Fehlern**. Fehler bei der Strukturbildung sind normal. Der Lerneffekt durch Fehler ist mindestens so hoch wie der durch keine Fehler. Erst die letzte Struktur sollte ganz richtig sein. Als Systemanalytiker werden Sie mit jedem behobenen Fehler immer besser.

Formeln berechnen durch Simulation

Mit Formeln werden einzelne Funktionswerte berechnet. Das ist nur in ganz einfachen Fällen sinnvoll. In allen anderen Fällen ist es wesentlich einfacher, die Struktur der Formel zu zeichnen und das Programm die Berechnung machen zu lassen. Vorteile:

- Durch stetige Änderung einer unabhängigen Variablen können Kennlinien simuliert werden. Wie das gemacht wird, zeigen wir im Abschn. 1.4.
- Durch Parametervariation wird der Einfluss von Konstanten sichtbar. Auch das wird in 1.4 gezeigt.

Hier soll zunächst gezeigt werden, wie ein Effektivwert symbolisch dargestellt und berechnet wird.

Geometrische Addition von Effektivwerten (Abb. 1-6)

Effektivwerte sind quadratische Mittelwerte. In der Elektrotechnik werden sie zur Berechnung der Leistungen P von Wechselspannungen und -strömen gebraucht.

Für Widerstände R berechnet sich die (Verlust-) Leistung so:

$$P = u \cdot R \cdot i \cdot R = i \cdot R^2 \cdot R = u \cdot R^2 / R$$

Wenn Effektivwerte zu summieren sind, kommt der Satz von Pythagoras (Gl. 1-1, etwa 550 v.Chr.) zur Anwendung:

Gl. 1-1 Satz von Pythagoras $a^2+b^2=c^2$ z.B. $(3^2+4^2=5^2)$.

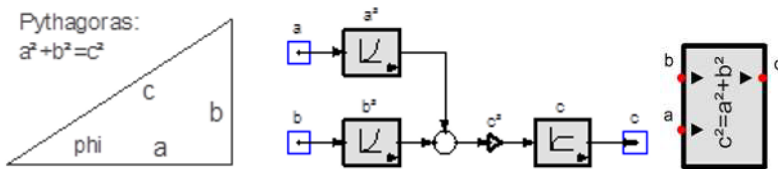


Abb. 1-6 geometrische Addition: Summation der Effektivwerte zweier Messgrößen a und b – rechts: der Satz von Pythagoras als Anwenderblock

Die Effektivwerte statistisch verteilter (verrauschter) Signale müssen geometrisch nach dem Gesetz von Pythagoras addiert werden. Abb. 1-7 zeigt die Simulation mit einem Anwenderblock:

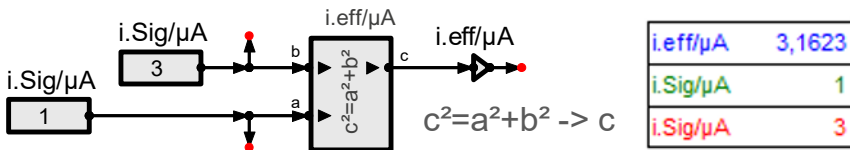


Abb. 1-7 geometrische Addition nach Pythagoras

Geometrische Addition bedeutet,

- dass der jeweils kleinere Teil in erster Näherung vernachlässigbar ist und
- dass bei Gleichheit beider Anteile die geometrische Summe um $\sqrt{2} \approx 1,4$ mal größer als die einzelnen Teile sind.

Zeit- und Frequenzbereich

Das Ziel einer Systemanalyse ist zu zeigen, wie die Bauelemente eines Systems (z.B. C und R bei einem RC-Glied) seine Eigenschaften bestimmen (z.B. ist die Zeitkonstante $T=R \cdot C$). Dann können die Bauelemente so dimensioniert werden, dass das System gewünschte Eigenschaften erhält (z.B. als Filter für bestimmte Frequenzen).

Dynamische Systeme können als Funktion der Zeit oder als Funktion der Frequenz berechnet und dargestellt werden. Beide Verfahren haben Vor- und Nachteile. Wenn man die Zusammenhänge kennt, kann man Systemanalysen und Simulationen mit geringstem Aufwand, größter Anschaulichkeit und bestem analytischen Nutzen durchführen (z.B. die Bestimmung von Resonanzfrequenzen und Dämpfungen).

Zeitunabhängige Simulation,

Beispiel: Das **ohmsche Gesetz für elektrische Widerstände R** (Abb. 1-8)

$$u.R = R * i \quad \text{- mit dem elektrischen Strom } i=dq/dt$$

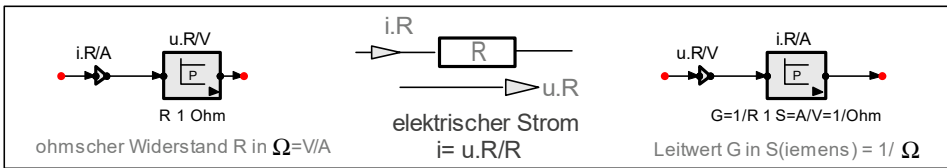


Abb. 1-8 Das ohmsche Gesetz als Beispiel für ein lineares, zeitunabhängiges System (Proportionalität)

Abb. 1-9 zeigt in SimApp vordefinierte Blöcke zur zeit- und frequenzabhängigen Simulation häufig benötigter Funktionen.

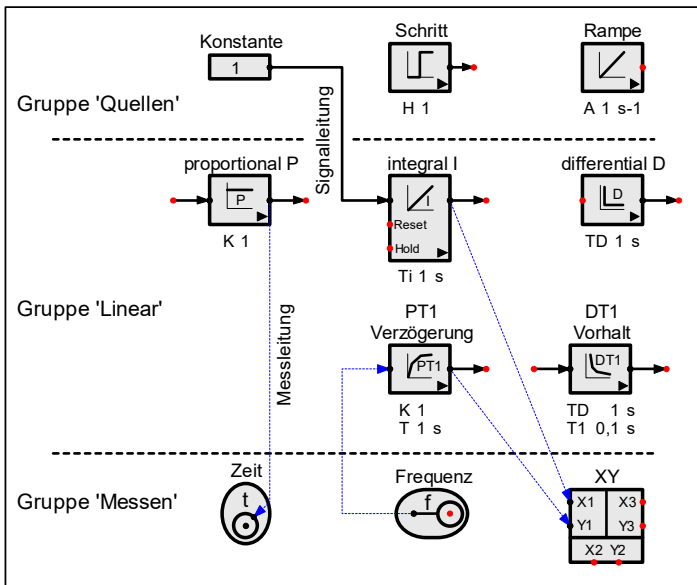


Abb. 1-9 zeigt häufig benötigte Simulationsobjekte

Testsignale und Messmittel

Genau wie in der Praxis müssen Strukturen getestet werden. Zu jedem System ist zu klären, wie es sich statisch und dynamisch verhält.

Das statische Verhalten zeigt, wie sich ein System steuern lässt. Bei Änderungen muss so lange gewartet werden, bis sich alle Signale wieder beruhigt haben.

Das dynamische Verhalten zeigt, wie schnell und stabil ein System ist. Durch dynamische Optimierung wird der Nutzen eines Systems maximiert. Zu zeigen ist, wie Systeme dynamisch optimiert werden. Die **dynamische Optimierung** wird bei Regelungen die Kriterien zur **Regleroptimierung** liefern.

Das Ziel der dynamischen Analyse besteht darin, die Zusammenhänge zwischen Systemeigenschaften (Zeitkonstanten, Dämpfung) und den Bauelementen des Systems (mechanisch: Massen, Federn, Dämpfer – elektrisch: Induktivitäten, Kapazitäten und Widerstände) zu ermitteln. Dann können die Bauelemente so dimensioniert werden, dass das System gewünschte Eigenschaften erhält. Gezeigt werden wird, dass dynamische Analysen nur im Frequenzbereich mit dem Sinus als Testfunktion übersichtlich durchgeführt werden können.

Die Kontrolle der Berechnungen erfolgt anschaulich im Zeitbereich mit dem Sprung als Testfunktion. Im Zeitbereich sind technische Systeme immer noch simulierbar, aber nur in einfachsten Fällen berechenbar.

Die Testsignale Rechteck, Dreieck und Sinus

Zur Angabe der Eigenschaften und Daten technischer Systeme müssen diese getestet werden. Einfachster Test ist ein **Einschaltvorgang**. Das Ergebnis heißt ‚**Sprungantwort**‘. Für detailliertere elektrische Tests benötigt man einen **Funktionsgenerator** und ein **Oszilloskop**. Abb. 1-10 symbolisiert den Messaufbau:

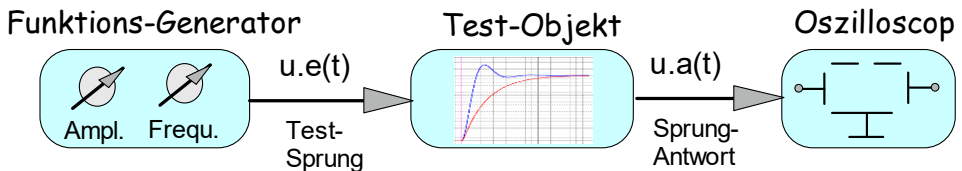


Abb. 1-10 Elektrische Messstrecke, bestehend aus dem Testsignal-Generator, dem Testobjekt und einem Oszilloskop als Messmittel für das zeitliche Verhalten

Die Kennzeichen dieser Testsignale sind außer ihrer **Form** die **Amplitude A** (Maß für die Aussteuerung) und die **Periodendauer $t.0$** (Maß für die Langsamkeit), bzw. die **Frequenz $f.0=1/t.0$** (Maß für die Schnelligkeit der Ansteuerung).


Um sich für das jeweils bestgeeignete Testsignal entscheiden zu können, muss das Verhalten der elektrischen und mechanischen Bauelemente bei Differenzierung und Integration bekannt sein. Wir beginnen hier mit den elektrischen Beispielen. Die dazu analogen mechanischen Beispiele folgen in Kapitel **4 Mechanik**.

Der Funktionsgenerator MAX038

Funktionsgeneratoren stellen drei Testfunktionen **Rechteck**, **Dreieck** und **Sinus** mit einstellbaren **Frequenzen (mHz bis MHz)** und **Amplituden (z.B. 0 bis 10V)** zur Verfügung. Sie dienen zur Beurteilung von Systemen bezüglich ihrer

Linearität, Schnelligkeit und Stabilität.

Realisiert werden die Testsignale durch den Funktionsgenerator MAX038 (Abb. 1-11). Er wird in der ‚Simulierten Regelungstechnik‘ von diesem Verfasser behandelt und zur ‚Phasenregelung (PLL)‘ verwendet.

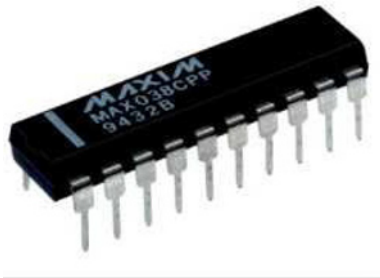

Ausführung:	Funktionsgenerator-IC
Typ:	MAX 038
Frequenz:	0.1 Hz - 20 MHz
Ausgangs-Widerstand:	0.1 Ω
Betriebstemperatur:	0 - 70 °C
Tastverhältnis-Einstellung:	15 - 85 %
Temperatur-Drift:	200 ppm/ °C
Gehäuse:	DIL 20
Weitere technische Daten:	Sweep-Bereich: 350 zu 1

Abb. 1-11 Der spannungsgesteuerte Oszillator MAX038 von Maxim

Abb. 1-12 zeigt Oszillogramme der Funktionen des MAX038:

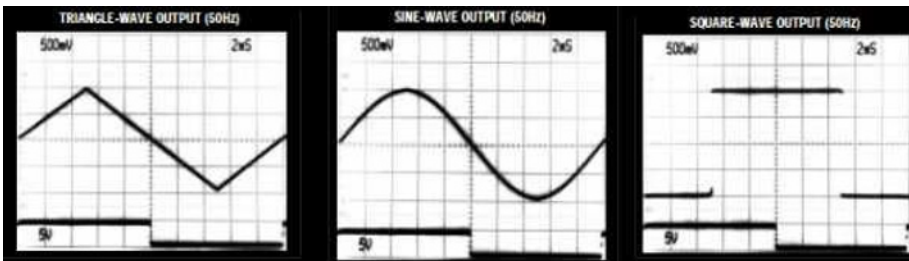


Abb. 1-12 Die Grundfunktionen des MAX038: Dreieck, Sinus und Rechteck

Um das am besten geeignete Testsignal auswählen zu können, müssen die Eigenschaften von Dreieck, Rechteck und Sinus und ihre Auswertung bekannt sein. Wir werden dies im Folgenden besprechen.

Bei den folgenden dynamischen Untersuchungen spielt das langsame Dreieck als Testfunktion keine Rolle. Wichtigstes Testsignal ist der Einschaltvorgang, genannt Sprung oder Schritt. Mit dem Sinus werden Grenz- und Resonanzfrequenzen ermittelt.

Testen und Messen in der Simulation

Genau wie in der Praxis müssen Systeme in Simulationen getestet werden. Dazu gehören Testsignale und passende Messmittel. In **SimApp** finden Sie den Funktionsgenerator unter **Quelle\Oszi**. Die entsprechenden Messmittel finden Sie unter ‚**Messen**‘.

1.2 Simulation im Zeitbereich

Im Zeitbereich ist die Zeit t die unabhängige Variable. Dies entspricht unserer Erfahrung.

Das einfachste Testsignal ist der Sprung. Um ein System zu verstehen, ist eine Sprungantwort zu beurteilen (Abb. 1-13). Nach dem Einschalten läuft t von 0 gegen unendlich (∞). Messmittel sind Multimeter (genau, aber langsam) und Oszilloskop (schnell, aber ungenauer).

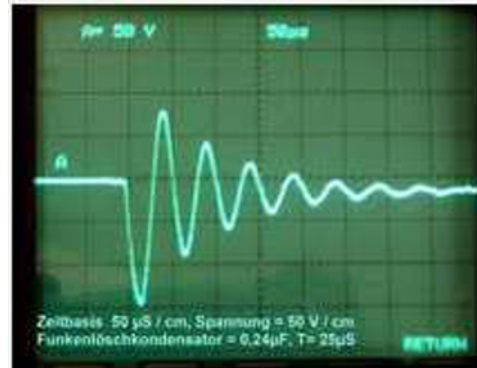


Abb. 1-13 Oszillogramm einer Strom- oder Spannungsschwingung

Nützliche Testfunktionen sind

1. das **Rechteck** für schnelle Stabilitätsprüfungen
2. das **Dreieck** für langsame Linearitätsprüfungen

Abb. 1-14 zeigt Erzeugung einer Rechteck- und einer Dreieck-Oszillation:

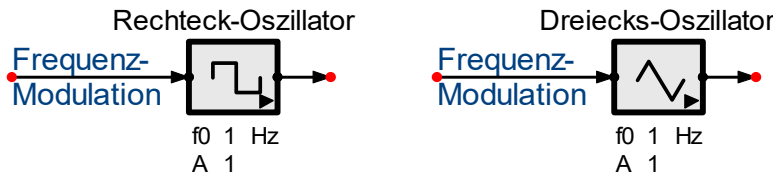


Abb. 1-14 Mit Funktionsgeneratoren werden Sprünge und Rampen periodisch vorgegeben. Das dient z.B. zur Mittelwertbildung (\rightarrow Reproduzierbarkeit, Statistik).

Kennliniensimulation

Zur Simulation von Kennlinien wird die Zeitachse durch eine andere unabhängige Variable ersetzt, die Sie bestimmen können. Messsonde ist der Dreikanal-xy-Schreiber (Abb. 1-15).

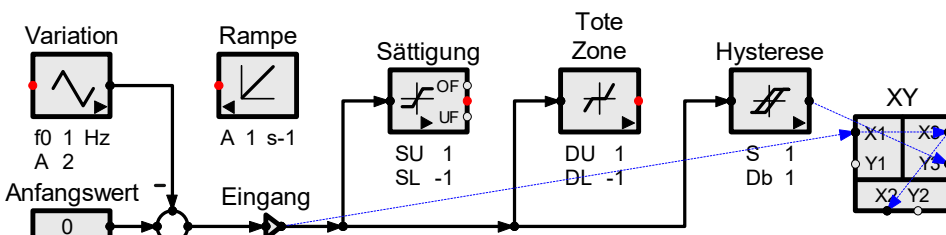


Abb. 1-15 Linearitätstest mit Rampe oder Dreiecksfunktion: Wenn Sie keine spezielle Sonde verwenden, werden die die offenen Messgrößen angezeigt (Kennzeichen: roter Punkt).

Abb. 1-16 zeigt die **Einstellungen zur Zeitsimulation**. Hier lassen sich auch Simulationen in **Echtzeit** einstellen (ohne Abb.).

Abb. 1-17 zeigt den **Start der Simulation** in SimApp:

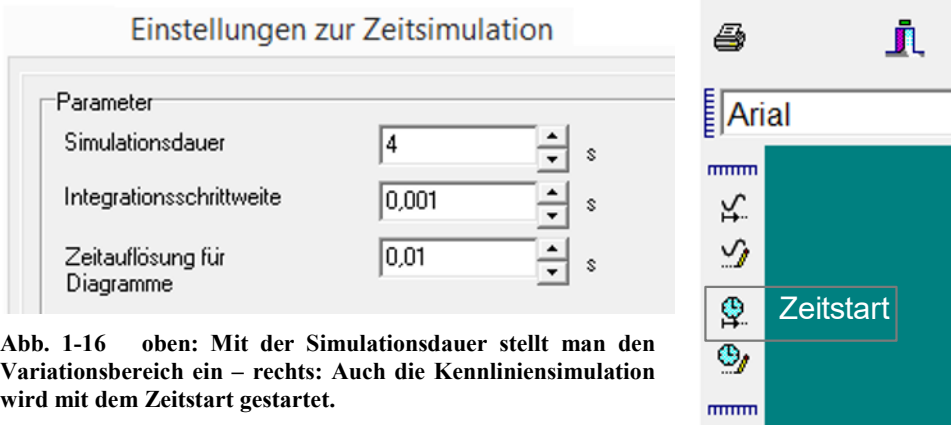


Abb. 1-16 oben: Mit der Simulationsdauer stellt man den Variationsbereich ein – rechts: Auch die Kennliniensimulation wird mit dem Zeitstart gestartet.

Abb. 1-17 rechts: Einstellung der Parameter und Start der Simulationen in SimApp (Hauptfenster links)

Die Vorteile des Zeitbereichs:

- Der Zeitbereich ist anschaulich.
- Die Sprungantworten zeigen die statischen und dynamischen Eigenschaften des Systems in einem Diagramm (siehe Abb. 1-23: freie Schwingungen).

Der Nachteil des Zeitbereichs:

Weil sich die Signalform außer bei reiner Proportionalität (Kennzeichen: linear und unverzögert) ändert (e-Funktionen, Oszillationen), ist der Zeitbereich außer in einfachsten Fällen viel schwerer zu berechnen und zu interpretieren als der Frequenzbereich.

Tests im Zeitbereich

Dynamische Systeme können als **Funktion der Zeit oder als Funktion der Frequenz** berechnet und dargestellt werden. Beide Verfahren haben Vor- und Nachteile. Wenn man sie kennt, kann man Systemanalysen und Simulationen mit geringstem Aufwand, bester Anschaulichkeit und größtem analytischen Nutzen durchführen. Als Beispiel werden wir die Ermittlung von Systemzeitkonstanten behandeln.

Zum Zeitbereich: Testfunktionen sind Dreieck und Rechteck. Die Darstellung des Systemverhaltens als Funktion der Zeit zeigt das generelle Systemverhalten, z.B.


- **Verzögerungen und Vorhalte**
- **Nichtlinearitäten**, z.B. Ansprechschwellen und Hysterese

Die Messmittel sind **Multimeter** und **Oszilloskop** (Abb. 3-321).

Abb. 1-18 zeigt gebräuchliche Testfunktionen im Zeitbereich

- das **Dreieck (Rampe)** für Linearitätsprüfungen
- das **Rechteck (Schritt)** für schnelle Stabilitätsprüfungen (Dämpfung und Resonanz aus der Sprungantwort)

Rampe



A 1 s-1

Schritt




H 1

Abb. 1-18 Die Symbole zur Simulation von Rampe und Schritt (=Sprung=Einschaltvorgang)

Abb. 1-19 zeigt die **Messsonden von SimApp**

- die Zeitsonde für den Zeitbereich: Nach dem Start läuft die Zeit von 0 bis zur eingestellten Simulationszeit.
- die Frequenzsonde für den Frequenzbereich: Sie variiert die sinusförmige Messfrequenz vom eingestellten Minimum bis zum eingestellten Maximum
- der xy-Schreiber

Testsignale

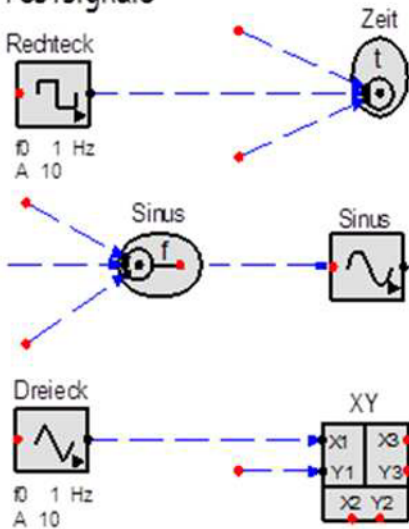

Mesmittel:

... entspricht Oszilloskop mit beliebig vielen Eingängen

... entspricht einem Wobbel-Generator mit Betrags- und Phasen-Messer mit beliebig vielen Eingängen

... entspricht einem Oszilloskop mit 3 xy-Eingängen

Abb. 1-19 Probieren Sie den Funktionsgenerator aus, indem Sie Amplitude, Frequenz und Offset variieren.

Rampe und Dreieck (Abb. 1-20)

Das Dreieck ist eine zeitproportional an- und abfallende Funktion. Sie dient zur Untersuchung der **Linearität** bzw. **Nichtlinearität** signalverarbeitender Systeme. Bei der Messung wird das Dreieckssignal so **langsam verändert**, dass alle Speicher des Systems ausreichend Zeit haben, sich aufzuladen. So ersetzt das Dreieck die manuelle Aufnahme der statischen Übertragungsfunktion.

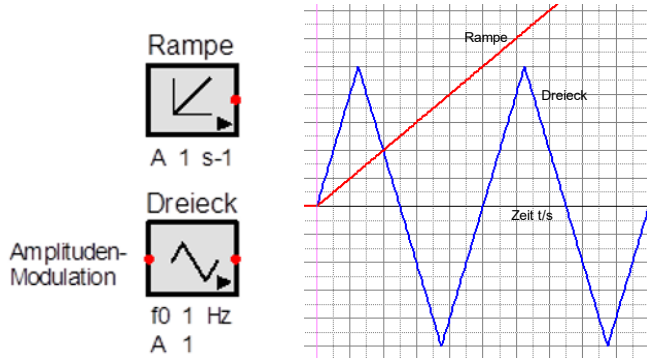


Abb. 1-20 Das Dreieck ist eine Rampe mit periodischem Richtungswechsel.

Nichtlinearitäten (Abb. 1-21) können sein:

eine tote Zone (Anschwellen), eine Hysterese (Kennlinie) oder ein mechanischer Anschlag:

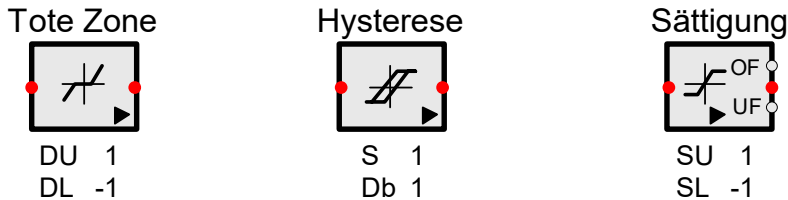


Abb. 1-21 die drei wichtigsten Nichtlinearitäten

In SimApp finden Sie Blöcke zur Darstellung von Nichtlinearitäten unter **Nichtlinear** (Abb. 1-19).

Beispiel:

Beim **spannungsgesteuerten Motor** (Abb. 1-22) wird die Drehzahl n mit der Ankerspannung u.a eingestellt. Dann sind zwei Nichtlinearitäten möglich:

1. die Ansprechschwelle infolge Haftreibung. Sie wird durch den Block ‚tote Zone‘ simuliert.
2. die Signalbegrenzung durch die Versorgungsspannung des Stellverstärkers. Sie wird durch den Block ‚Sättigung‘ simuliert.

Abb. 1-22 zeigt einen Gleichstrommotor, dessen Drehzahl durch eine Spannung $u.A$ eingestellt wird. Ein Verstärker (Motortreiber) liefert den benötigten Strom:

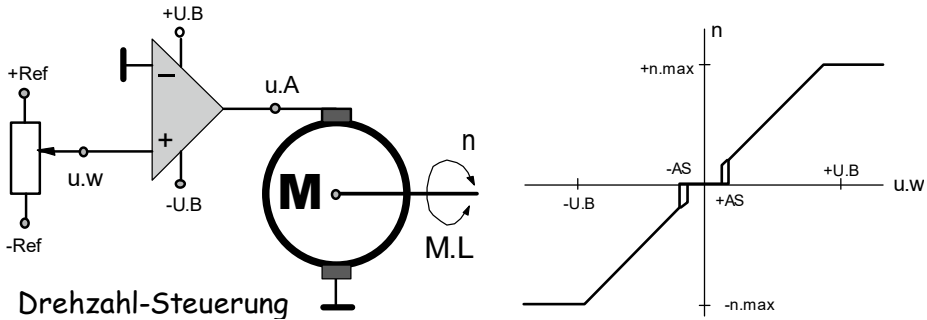


Abb. 1-22 Die stationäre Kennlinie eines Motors mit Ansprechschwelle und Hysterese - Die Signalbegrenzung entsteht durch die Versorgungsspannung des Verstärkers.

Die Abbildung zeigt die Kennlinie eines Motors. Sie verläuft nur außerhalb der Ansprechschwelle linear. Wird der Motor über einen Verstärker (Treiber) betrieben, so ist seine Aussteuerung höchstens bis zu dessen Versorgungsspannungen $\pm U.B$ möglich.

Wie diese Nichtlinearitäten simuliert werden, haben wir in Bd. 1/7, Kap. 1.6.8 gezeigt.


Testfunktion Rechteck

Das Rechteck ist ein **Ein- und Ausschaltvorgang**. Es dient als **dynamischer Schnelltest**. Die **Sprungantwort** (Abb. 1-23) zeigt den Charakter und die Dynamik (Stabilität) des Testobjekts. Wichtige **Charakteristiken** sind Verzögerung und Vorhalt. Zeitverhalten entsteht durch Energiespeicher, deren Ladung und Entladung Zeit erfordert. Systeme unterscheiden sich durch ihre **Zeitkonstanten T** und die **Anzahl ihrer durch Verbraucher entkoppelten Speicher**. Sie bestimmt die **Ordnung** eines Systems.

Die **Dynamik** kann **kriechend, schwingend** oder **optimal gedämpft** sein (Abb. 1-23).

Einzelheiten zum Thema Schwingungen erfahren Sie in Kapitel 3.11.2 (Systeme 2.Ordnung) und in Teil 2/7, Kap. 4.2 ‚Oszillator‘.

Abb. 1-23 Sprungantwort eines optimal gedämpften Regelkreises

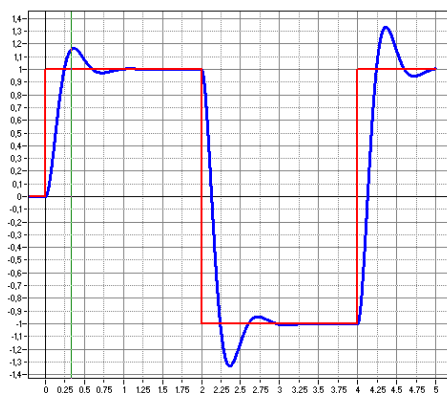


Testfunktionen Rampe und Dreieck

Mit linear (zeitproportional) langsam ansteigenden Funktionen wird die Linearität von Komponenten und Systemen getestet. Abb. 1-25 zeigt Beispiele für Nichtlinearitäten.

Die Rampe dient zur statischen Untersuchung von Systemeigenschaften, z.B. auf Sättigung, tote Zone und Hysterese.

Abb. 1-24 Dreieck- und Sinusschwingung

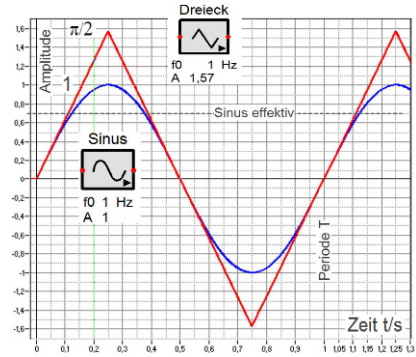

Vergleich Sinus und Dreieck

In Abb. 1-24 sind eine Dreieck- und eine Sinusschwingung übereinandergelegt. Sie zeigt die Linearität des Sinus im Nullbereich.

- Wenn der Sinus bis 1 ansteigt, steigt das Dreieck bis $\pi/2=1,57$ an.
- Der Effektivwert des Sinus beschreibt sein Leistungsvermögen. Er ist 70% des Maximalwerts.

Die Einzelheiten zur Berechnung von Sinusschwingungen erfahren Sie in Absch. 3.1.4.




Abb. 1-25 zeigt

Abb. 1-25 drei simulierte Nichtlinearitäten

- oben die Sättigung
- darunter die tote Zone und
- zuletzt eine Hysterese

In Abb. 1-21 wurde das Symbol zur Simulation einer Hysterese mit konstanter Sättigung angegeben.

In Abb. 3-236 zeigen wir eine vereinfachte magnetische Hysterese. Ihre genaue Nachbildung mit einem Kennlinienblock erfolgt in Bd. 3/7, Magnetismus, Kap. 5.2.

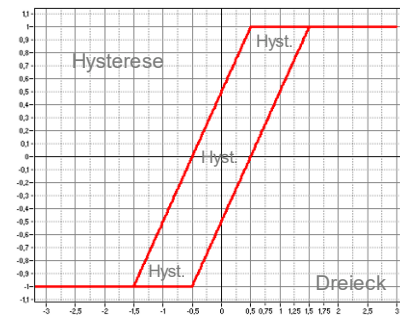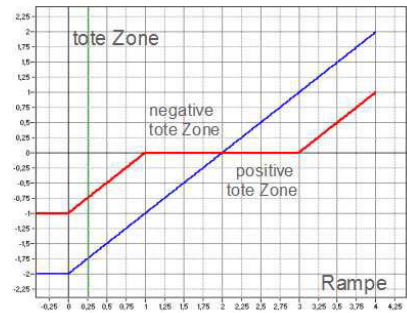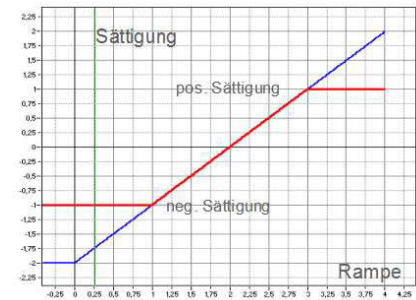

Sprungantworten

Mit einem Testsprung (Einschaltvorgang) können sowohl die statischen Eigenschaften (Empfindlichkeit) als auch die dynamischen Eigenschaften (Zeitkonstanten) eines Systems erkannt werden. Abb. 1-26 zeigt ihre Simulation:

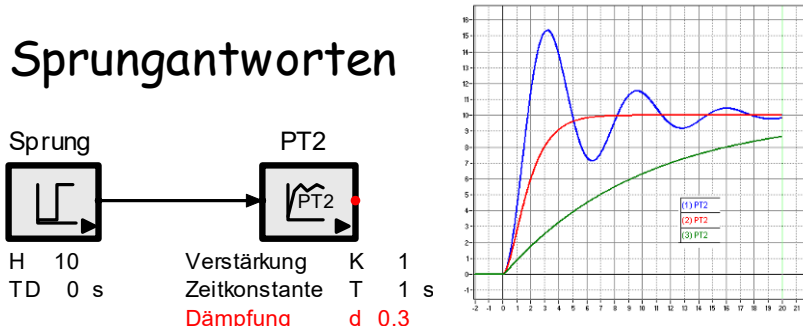


Abb. 1-26 Sprungantwort(T2) eines stark, optimal und schwach bedämpften Oszillators

Aus folgenden Gründen ist der **Sprung** das wichtigste aller Testsignale:

- Einfacher Einschaltvorgang, leicht zu erzeugen
- Erzeugt bei geringer Dämpfung freie Schwingungen. Das ist ungefährlicher als die Untersuchung von Resonanzen durch erzwungene Schwingungen bei der Messung von Frequenzgängen mit Sinusanregung (Einzelheiten folgen).
- Schnelle Beurteilung der Systemeigenschaften:
 $t \rightarrow 0$: statische Empfindlichkeit, t um $t.0$: Eigenfrequenz $f.0=1/t.0$ – für die Schnelligkeit und das (eventuelle) Überschwingen und für die Stabilität (Dämpfung).

Auswertung einer Sprungantwort

Abb. 1-27 zeigt ein kriechendes und eine schwingendes System (viel und wenig Reibung):

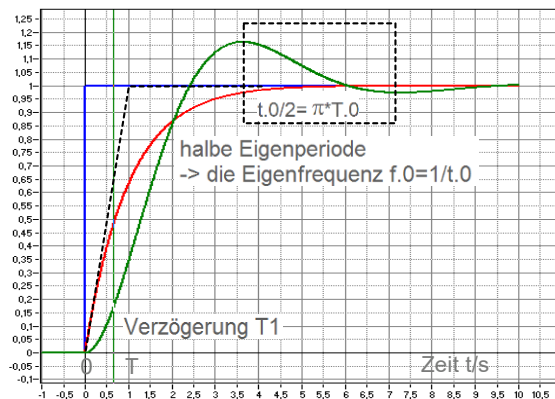


Abb. 1-27 Mögliche Sprungantworten; schwingend oder kriechend. Die Abbildung zeigt, wie daraus die Systemzeitkonstanten T und T.0 entnommen werden.

1.3 Simulation im Frequenzbereich

Das Ziel dynamischer Analysen ist die Berechnung der **Systemeigenschaften** (statische Konstante, Eigenfrequenz, Dämpfung) aus den **Parametern** seiner **Bauelemente**. Damit ist es möglich, bei bekannten Parametern der Bauelemente die Systemeigenschaften vorherzusagen oder umgekehrt, die Bauelemente so zu dimensionieren, dass geforderte Systemeigenschaften entstehen.

Das geht mit dem Sprung als Testfunktion nicht, denn die Berechnung der Sprungantwort im Zeitbereich ist – außer in einfachsten Fällen (1-Speicher-Systeme erzeugen e-Funktionen) - zu kompliziert und nur schwer interpretierbar.

Testfunktion Sinus

Daher wird eine **einfach berechenbare Testfunktion** benötigt. Der einfachste Fall liegt vor, wenn sich die **Kurvenform** bei der Signalverarbeitung (durch ein lineares System) nicht ändert. Diese Bedingung erfüllen der **Sinus** (periodische Schwingung, Abb. 1-28) und die **Exponential(e)-Funktion** (nichtperiodisches Signal, Abb. 1-35). Wir wählen den Sinus, denn im **eingeschwungenen Zustand** verhält sich das untersuchte System dann **stationär** (quasistatisch). Dann ist es, wie wir zeigen werden, komplex (ohne höhere Mathematik) zu berechnen.

Die Darstellung des Systemverhaltens als Funktion der Frequenz bei **sinusförmiger** Anregung. (erzwungene Schwingungen) zeigt dessen **Schnelligkeit** (Abb. 1-28).

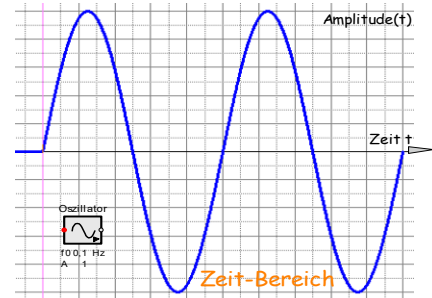


Abb. 1-28 Im Zeitbereich können beliebige Signale dargestellt werden. Das ist anschaulich, aber meist schwer zu berechnen.

Im Frequenzbereich werden nur sinusförmige Signale dargestellt (Abb. 2-29). Das ist bedeutend leichter zu berechnen und zu interpretieren. Abb. 1-29 zeigt die Darstellung einer Sinusschwingung im Zeit- und Frequenzbereich. Messmittel: Oszilloskop (Abb. 3-321) und Spektrumanalysator. Wir behandeln ihn im 2. Teil, Kap- 3.13.

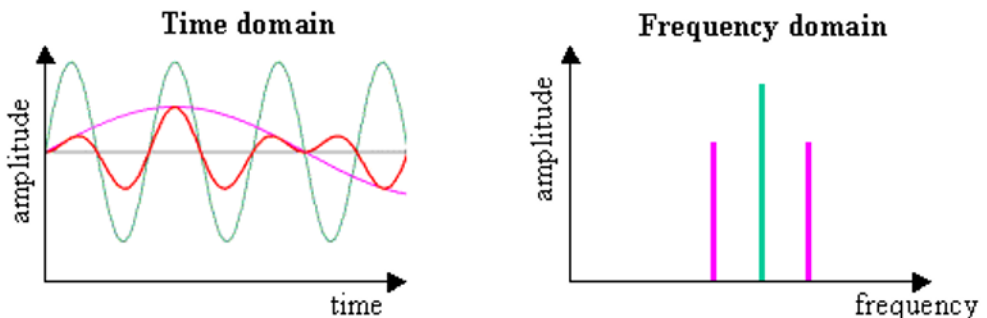


Abb. 1-29 links: Die Überlagerung von drei Sinusschwingungen – rechts: das zugehörige Spektrum

Messung von Frequenzgängen

Zur Darstellung von Frequenzfunktionen muss die Frequenz der sinusförmigen Anregung kontinuierlich von kleinsten bis zu größten Werten variiert werden. Das kann per Hand für einzelne Messungen mittels Funktionsgenerator und Oszilloskop oder für Serienmessungen automatisch mittels Spektrumanalysator geschehen. Wir erklären ihn in Teil 2, Absch. 3.13.2.

Wie man einen Wobbelgenerator

- mit einem Kurbelschleifengetriebe elektromechanisch realisiert, zeigen wir in Teil 2, in Kap. 4.2.5.
- mit dem Funktionsgenerator MAX038 (Abb. 1-12) elektronisch realisiert, können Sie in Bd. 5/7, Kap. 9.6 Regelungstechnik unter ‚Phasenregelung‘ nachlesen.

Abb. 1-30 zeigt die Simulation eines Frequenzgangs im Zeitbereich.

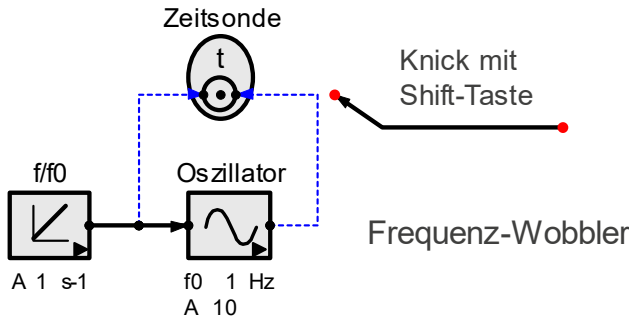


Abb. 1-30 Simulation eines stetig ansteigenden Frequenzanstiegs: **Abb. 1-31** zeigt das Ergebnis.

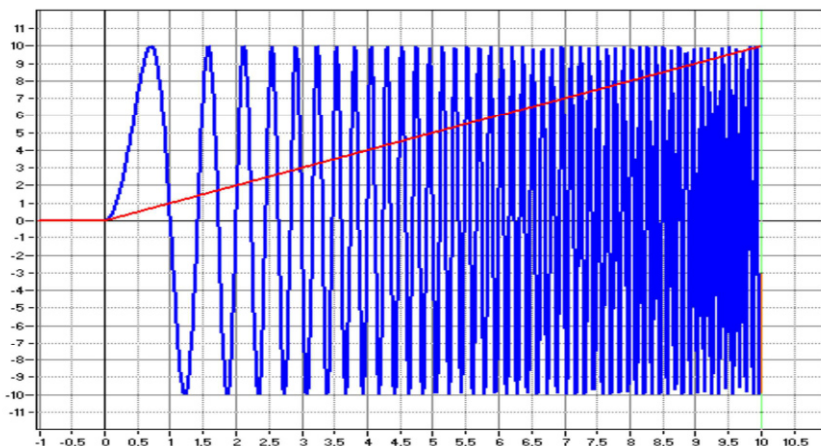


Abb. 1-31 Frequenzmodulation mit Wobbelgenerator – in Abb. 1-30 dargestellt mit einer Zeitsonde

Zur Systemanalyse wird hier die Methode der **komplexen Rechnung** (\rightarrow **Frequenzbereich**) verwendet. Durch sie werden aus den **Differenzialgleichungen des Zeitbereichs** (die nur mit höherer Mathematik zu lösen sind) algebraische Gleichungen, für die die einfache Mathematik ausreicht.

Durch Variation der **Referenzfrequenz** kann das Verhalten des Systems von langsamsten bis zu schnellsten Signalen im eingeschwungenen Zustand (quasistatisch) untersucht werden (Abb. 1-32). Dabei werden die **Grenz- und Resonanzfrequenzen** der Systeme erkannt.

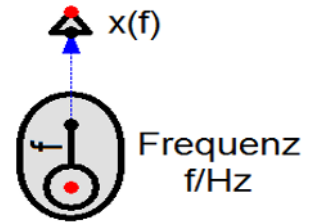


Abb. 1-32 Frequenzsonde mit Ausgang

Abb. 1-33 zeigt das Parametermenü zur Einstellung des Bereichs der Frequenzsimulation.

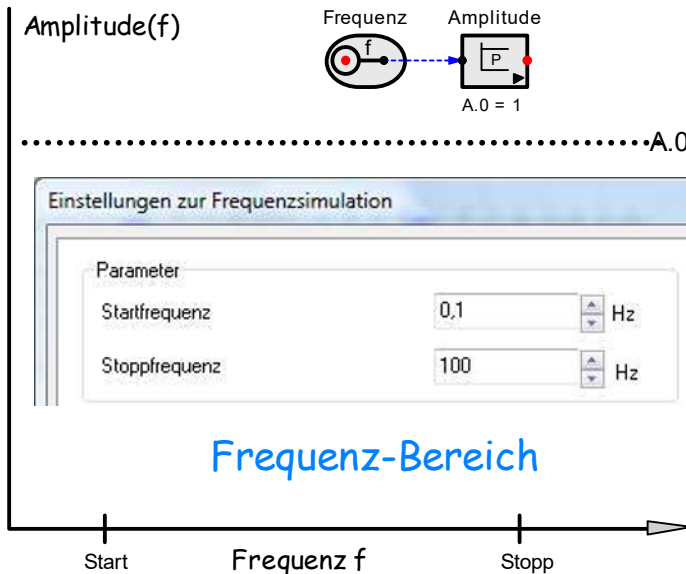


Abb. 1-33 Zur Simulation von Frequenzgängen sind nur die Start- und die Stoppfrequenz einzustellen.

Anwendungen des Frequenzbereichs

- Audiotechnik: Filter für Lautsprecher (Teil 2, Kap. 3.13.3)
- Trafos und Übertrager (3.2.5 und Bd. 4/7, Kap. 9.4)
- Reglerdimensionierung, zu finden unter <http://strukturbildung-simulation.de> in der ‚Simulierten Regelungstechnik‘, Kap. 7.3 von diesem Verfasser

Die Vorteile des Frequenzbereichs gegenüber dem Zeitbereich

- In linearen Systemen bleibt die Sinusform erhalten. Das vereinfacht die Berechnung entscheidend, denn zu berechnen sind nur die Amplituden und Phasenverschiebungen als Funktion der Frequenz f in Hz oder Winkelgeschwindigkeit $\omega=2\pi f$ in rad/s. Das entsprechende Verfahren heißt **komplexe Rechnung**.
- In komplexer Darstellung werden Energiespeicher wie Widerstände oder Leitwerte behandelt und komplex, d.h. algebraisch (ohne höhere Mathematik) berechnet.

Die Nachteile des Frequenzbereichs:

- Die Messung von Frequenzgängen ist viel aufwändiger als die von Sprungantworten.
- Bis man sich an den Frequenzbereich gewöhnt hat, ist er weniger anschaulich als der Zeitbereich.

In dieser ‚Strukturbildung ...‘ werden wir Systeme im Zeitbereich und Frequenzbereich simulieren, aber nur im Frequenzbereich (komplex) berechnen. Außerdem werden wir unter der Überschrift **‚Frequenzgang und Sprungantwort‘** zeigen, wie der Zusammenhang zwischen beiden Bereichen zumindest näherungsweise hergestellt werden kann. So werden die Vorteile beider Bereiche genutzt. Den Zusammenhang zwischen Frequenz- und Zeitbereich stellt die **Laplace-Transformation** her. Wir gehen unter Punkt 3.2.6 nur kurz darauf ein, da der mathematische Aufwand in keinem vertretbaren Verhältnis zum praktischen Nutzen steht.

Als Beispiele zur dynamischen Analyse dienen in diesem Kapitel die wichtigsten elektrischen Vierpole: **Tiefpässe, Hochpässe, Bandpässe**. Die komplexen Frequenzgänge dieser Systeme zeigen die Zusammenhänge zwischen den **Systemparametern (Grenz- und Resonanzfrequenzen und –amplituden)** und den **Bauelementen** der Systeme. Sind diese bekannt, lassen sich die **Bauelemente so dimensionieren**, dass die Systeme gewünschte Eigenschaften erhalten.

1.4 Blockbildung und Parametervariation

Nun sollen zwei Programmoptionen von SimApp, die in den folgenden Kapiteln immer wieder verwendet werden, kurz erklärt werden:

- **Parametervariation:** Durch sie wird eine Simulation mehrfach mit geänderten Parametern durchgeführt. Dadurch erkennen Sie die Bedeutung dieser Parameter.
- **Blockbildung:** Durch Anwenderblöcke werden Programmteile zusammengefasst. Dadurch können komplexe Strukturen kompakt dargestellt werden.

Zur Parametervariation sind zwei Einstellungen zu machen:

- die Parametervariation in den Simulationsparametern (Abb. 1-1 links) und
- die Einstellung der Parameter selbst (Abb. 1-34). Dazu klicken Sie das Symbol an. Dann öffnet sich das Kontextmenü zur Werteingabe.

Abb. 1-34 zeigt das Kontextmenü zur Einstellung der Parametervariation.

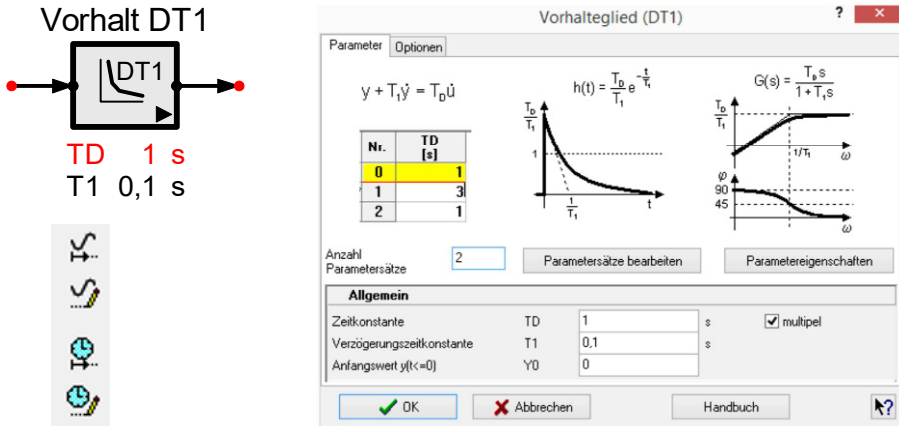


Abb. 1-34 Parametervariation: Der Parameter TD mit variierten Werten ist rot dargestellt.

Abb. 1-35 zeigt die Sprungantworten des Vorhaltgliedes in Abb. 1-34.

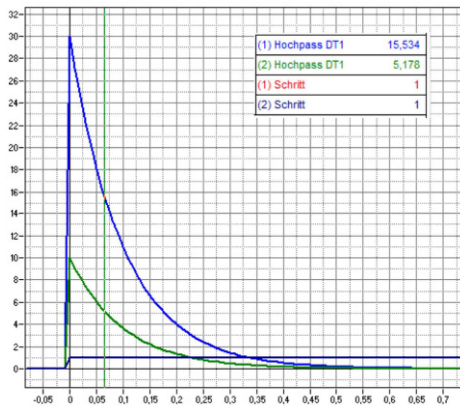


Abb. 1-35 zeigt die Sprungantworten (e-Funktionen) eines Vorhalts (Hochpass) bei einfacher und dreifache Sprunghöhe.

Blockbildung

Durch Blockbildung werden komplexe Strukturen in kleine Untereinheiten zerlegt. Dadurch wird das Zusammenwirken der Komponenten eines Systems klarer erkennbar und sichtbar, welche Parameter einzustellen sind.

Wir zeigen nun am Beispiel eines **Effektivwerts**, wie ein Anwenderblock gebildet wird. Die Einzelheiten dazu finden Sie im SimApp-Handbuch unter

www.simapp.com/SimApp_Handbuch.pdf